


RS-KSM-021

充電式スムージーミキサー



ブレードのお手入れや本体とジューサーカップを取り付ける際は、電源が入らなように注意してください。

製品各部名称

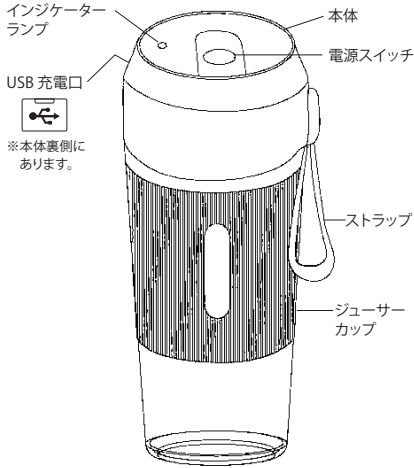

使用方法

この製品を初めて使用する前に、本体のジューサーカップとブレードアセンブリを中性洗剤で洗い、乾かしてください。食品と接触する部分を清潔にしてください。本体を水に浸さずに湿らせた布で拭いてください。


初めて使用する前に、バッテリーが完全に充電されているか確認してください。

この製品には、二重の安全保護が装備されています。本体が単独で置かれている場合、ジューサーカップが取り付けられていない場合は、電源スイッチを押しても製品は動作しません。

インジケータランプは青色で点滅します。本体とジューサーカップが所定の位置に固定されている場合のみ、電源スイッチを2回押し、動作を開始できます。作業中のランプは青色です。

1. 製品出荷時、ジューサーカップの電力は40%しかありません。バッテリーの寿命を延ばすために、使用前にバッテリーを3時間充電することをお勧めします。

2. 果物を洗い、皮をむいて芯を取り、約1cm角の小さな立方体に切ります。

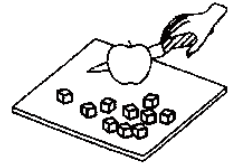


3. カットした果物をジューサーカップに入れ、水や牛乳などを加えます。材料と液体の合計量は、カップ内側のMAXライン(300ml)を超えないようにしてください。



4. 本体を回転させてジューサーカップに取り付け、回転する本体とジューサーカップを液体が漏れないように取り付けます。



5. 本体の電源スイッチを2回押し、製品をひっくり返し、テーブルに置か、製品を手にとって作業を開始します。製品は30秒の作業時間に設定されています。作業中、製品を左右に振ってかき混ぜます。効果が良く、味が繊細になります。

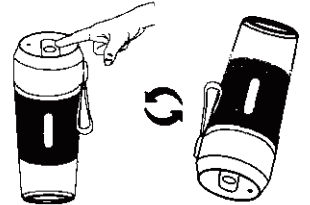

注意事項


1. 作業中に電源スイッチを1回押しと、製品はすぐに動作を停止します。
2. 起動時にブレードが動かなくなった場合は、製品を直立させ、通常の起動後にゆっくりと逆さまに置くと動きます。



3. ジュースを混ぜて作った後、本体をジューサーカップから回転してははずし、ジューサーカップ内のジュースを直接飲むことができます。



4. ジュースなどをカップに入れたまま持ち運びすると、水漏れする場合があります。ジュースなどを入れたまま持ち運びはしないでください。

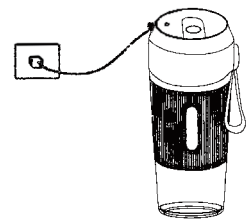


5. 付属のUSB充電ケーブルType-Bを使って充電します。充電中はインジケータランプが赤色になり、充電が完了すると青色に変わります。充電中、製品は動作できません。

クリーニングの方法

1. クリーニングする前に、ブレードが停止していることを確認してください。
2. 鋼線ボール、研磨クリーナー、または有機溶剤（ガソリンやアセトンなど）を使用しないでください。
3. 本体は硬く絞った布で拭くことができます。装置や製品の損傷を防ぐために、水やその他の液体で洗い流したり、浸したり、スプレーしたりしないでください。
4. 使用後は、カップの内側と食品接触部分をきれいな水ですすぎ、乾燥させてください。手を切らないように、保護用の手袋を着用してください。
5. 保管するときは、製品が清潔で乾燥していることを確認し、直射日光を避けて乾燥した通気の良い場所に置いてください。

【クイッククリーニング】

ジューサーカップに適切な量の水を入れ、本体に取り付け、電源スイッチを2回押し、作動します。5~10秒間作業します。クリーニング後、本体を外し、ブレードを上に向けて乾かします。

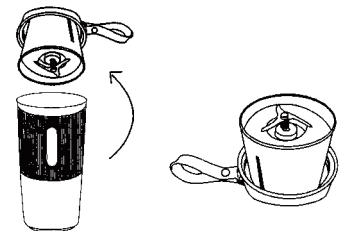

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

保 証 規 約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修繕を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、実際に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとします。法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)				領収書・納品書(コピー) 添付欄
※お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	お電話番号			

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュア お問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: rakuten-support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

