


2WAYサイクロン式コードレスクリーナー

■製品内容一覧



- ①本体 ②パイプ ③アダプター ④ベースホルダー
⑤複合フラットブラシ ⑥フロアブラシ
⑦スクエアブラシ

■各部名称

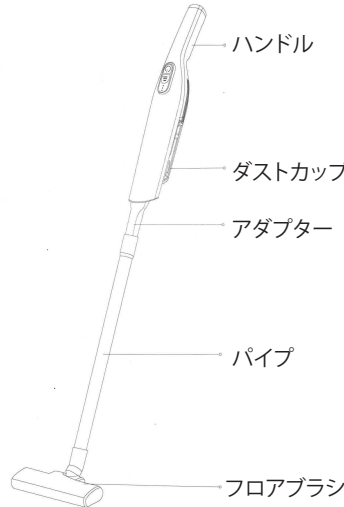


■製品仕様



型式	RS-EA-260
定格電圧	DC11.1V
定格出力	85W
定格入力	5V 2A
真空度	8000pa
吸引モード	通常モード、強モード
連続使用時間	通常モード：約 30 分 強モード：約 15 分
バッテリー容量	6000mAh
重量	0.883kg (ヘッド・パイプ含む) 0.673kg (ハンディ)
サイズ	452x75x77(mm)
騒音レベル	通常モード：68dBA 強モード：72dBA
ろ過方式	HEPA フィルター + ステンレスフィルター
ダストカップ容量	200ml
充電時間	4 ~ 6 時間
主原料	ABS
付属品	本体、パイプ、アダプター、ベースホルダー、 複合フラットブラシ、フロアブラシ、スクエア ブラシ、USB type-C 充電ケーブル

■ベースホルダーの設置

1. 本体を支えるピラープレートを、ベースホルダーの奥までしっかり差し込んでください。
2. 本体をベースホルダーに差し込みます。

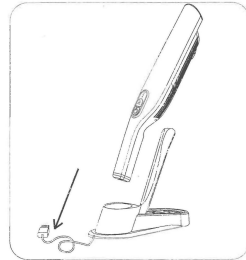

3. USB ケーブルを、電源アダプター (別売) に接続し、プラグをコンセントに接続します。
4. 本体に加えて、スクエアブラシ、複合フラットブラシをベースホルダーに配置できます。

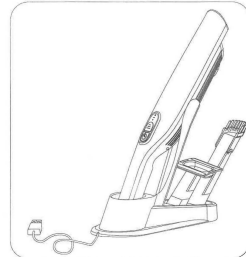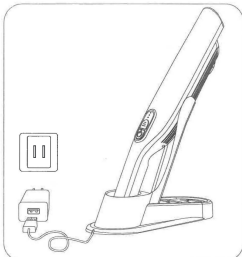


■使い方

1. 作動方法

充電が完了したら、電源ボタンを押します。
本体が作動を開始します。

- ・モードボタンを押して、強 / 通常モードを切り替えます。
- ・3 つの白色 LED ライトが常時点灯し、本体が作動します。
使用中は、電源が切れるまでインジケータランプが徐々に減少します。

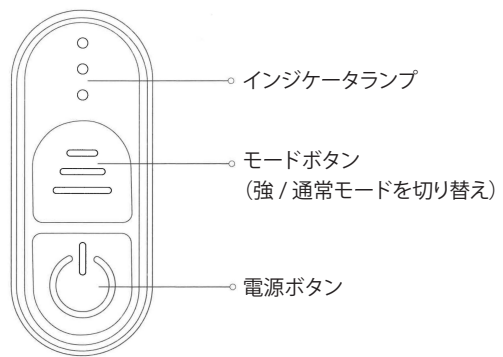

インジケータランプの点灯と電源の状態について

充電中の充電量表示

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|
| ● バッテリー
● 低量 | ● バッテリー
● 中量 | ● バッテリー
● まもなく
● 満充電 | ● 満充電 |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|


使用中のバッテリー残量表示

- | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| ● 満充電 | ○ バッテリー
● 中量 | ● バッテリー
● 低量 | ● 電気切れ |
|-------|-----------------|-----------------|--------|

2. アタッチメントの使い方


■フロアブラシ

フロアブラシを使って、床やじゅうたんを掃除します。

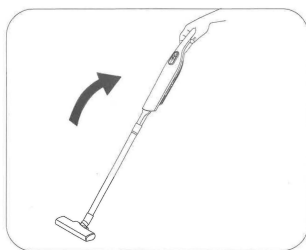


■複合フラットブラシ

狭い場所のゴミを、複合フラットブラシで吸い取ります。

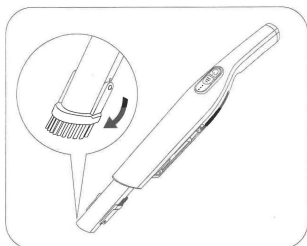

■スクエアブラシ


ソファやマットレスを掃除する時は、スクエアブラシを使用します。

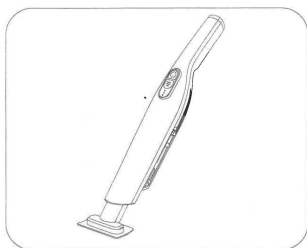

3. 充電方法


■ベースホルダーで充電

USB ケーブルを、電源アダプター（別売）に接続し、プラグをコンセントに接続します。プラグを差し込んだ後、本体を装着します。充電を開始します。

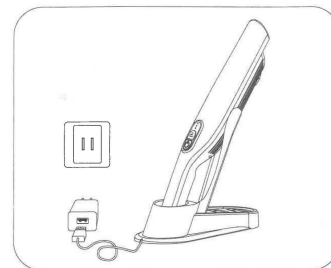

■本体に直接充電（別売）

ハンドルに USB ソケットに、USB ケーブル接続（別売）。USB ケーブルの反対側を電源アダプター（別売）に接続し、プラグをコンセントに接続します。

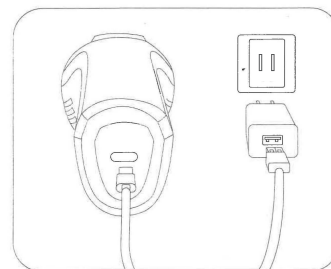


【ご注意】

商品輸送時の安全のために、掃除機には約 30% の電力しかありません。充電してから使用を開始してください。

4. ゴミの廃棄方法



■簡易廃棄

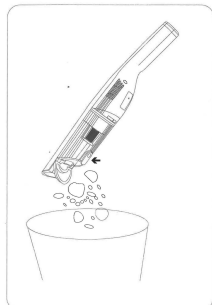

1. 本体を下に向け、ゴミ箱に向けず。ダストカップの廃棄ボタンを押すとダストカップの蓋が自動で開きます。ゴミをゴミ箱に落とします。

2. ゴミを落とし終わったら、ダストカップの蓋を閉じます。

■完全廃棄

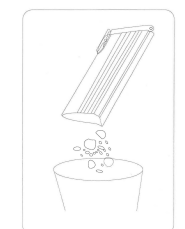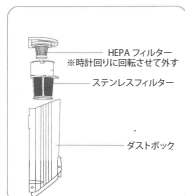

1. ダストカップ取り外しボタンを押して、ダストカップを本体から取り外します。

2. HEPA フィルターとステンレスフィルターを、一緒にダストカップから抜き取ります。外した後、HEPA フィルターのハンドルを持ち、もう一方の手でステンレスフィルターの上部をおさえ、HEPA フィルターを時計回りに回転して、取り外します。

3. HEPA フィルターとステンレスフィルターに付いたほこりをブラシなどではらってください。

4. ダストカップに入っているゴミを落とします。


※元に戻すには、逆の手順で行います。

【ご注意】


- ・ごみを片付けるときは、まず掃除機を停止してください。
- ・掃除機の作動中は、ダストボックスを取り外さないでください。
- ・ゴミをためないでください。掃除機使用後は毎回清掃してください。
- ・ごみはごみ箱の真上で捨ててください。ゴミが飛び散るのを防ぎます。

5. クリーニングとメンテナンス


1. ダストカップ取り外しボタンを押して、ダストカップを本体から取り外します。

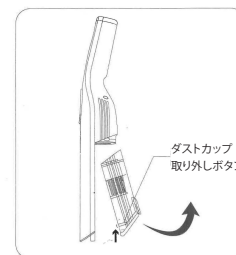


3. ステンレスフィルターとダストボックスを水洗いし、ゴミやほこりを洗い流します。HEPA フィルターはブラシなどでほこりをはらってください。

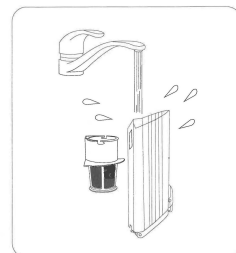

2. HEPA フィルターとステンレスフィルターを、一緒にダストカップから抜き取ります。外した後、HEPA フィルターのハンドルを持ち、もう一方の手でステンレスフィルターの上部をおさえ、HEPA フィルターを時計回りに回転して、取り外します。

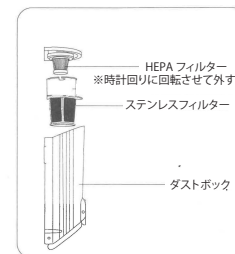

4. 洗浄後は必ず使用前に乾かしてください。

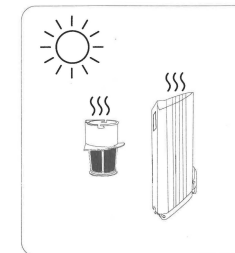

【ご注意】 ダストカップとステンレスフィルターのみ水洗いできます。軽くたたいたりふき取ったりして水分を取ってください。陰干ししてからご使用ください。

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

保 証 規 約

【1】保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)				領収書・納品書(コピー)添付欄	
※お客様	お名前				様
	ご住所	〒			
	お電話番号				

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: rakuten-support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

