COOL MAX シリーズ

クーラーボックス（45L/48QT）スピーカー付き

海、キャンプ、アウトドア用のクーラーボックスです。350ml缶を最大78缶収納できます。クーラーボックスは氷を最大３日間保持することができます。たくさんの飲み物、食べ物を保冷し、音楽とともにあなたのロングバケーションをお楽しみください。

RS-SO-194

容量	45L
外寸	L652×W420×H400mm
内寸	L520×W290×H314mm
重量	12kg
材質	ポリエチレン
冷蔵時間	5～7日

ドリンクホルダー
走行中の車内では利用しないでください。

スケール
フィッシングの際の魚の計測などに活用できます。

スピーカー

スピーカー操作パネル
操作の詳細は下記を参照ください。

ハンドル
しっかりと蓋を閉められるT字型のハンドルを採用。蓋と箱を適切にロックし、箱と蓋の密閉性を高めます。

水抜きバルブ
箱の底に設置された水抜きバルブは、水を排出し、長期の保冷効果を発揮します。しっかりと閉まっていることを確認の上ご使用ください。水漏れの原因となります。

フリーザーガスケット
蓋を完全に一周する高品質のフリーザーガスケットで保冷します。暖気を遮断し、冷気を閉じ込めます。ガスケットの幅は6mm、厚さは6mm。本製品が横向きになった場合の漏れも防ぎます。

ドライアイス対応
本製品は、ドライアイス対応のポリエチレンでできています。本製品の外装に結露が起こるのを防ぎます。

施錠用ホール
防犯のために、南京錠でロックできます。

スピーカー

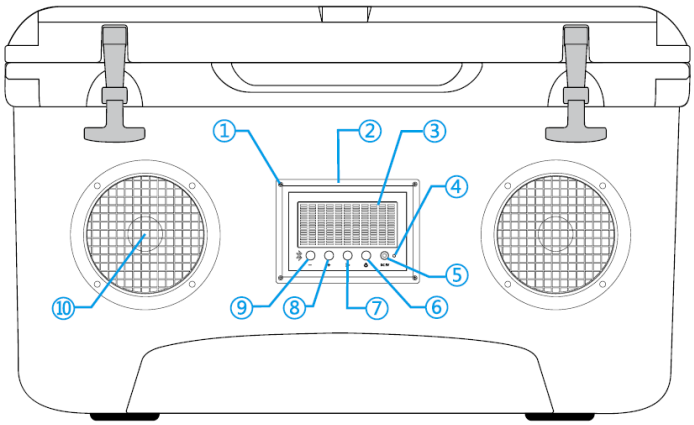

●防水性能：IPX4　屋内または雨が降っていない屋外での使用に適しています。
●スピーカー：2 チャンネルステレオ出力を使用。出力は 10W です。
●バッテリー：7.4v、5000mAh
●充電：USB 5V2A または AC アダプター 4.5V（別売）。充電時間は 5 時間。
●可動時間：4 ～ 6 時間

スピーカーの各ファンクションキーについて

❶**ネジ：**パネルを取り外し、パワーアンプボックスまたはバッテリーを交換できます。
❷**固定プラスチックフレーム：**ネジを締めて、アンプボックスをクーラーボックスに固定します。
❸**アクリル表示画面：**音楽に合わせて LED ライトが 5 色に変化します。
❹**充電表示ランプ：**充電中は赤、充電完了時は青で表示されます。
❺**USB 充電ソケット：**電源アダプター（5V2.5A / 別売）を接続し、プラグをコンセントに接続します。
❻**電源スイッチ：**3 秒間長押しし、電源をオン / オフします。
❼**PLAY / PAUSE ボタン：**ボタンを押すと再生します。音楽の再生中に一度押すと一時停止。もう一度押すと再生します。
❽**音量アップ / 次の曲：**ボタンを押すと、次の曲が再生されます。ボタンを押し続けると、音量が上がります。
❾**音量を下げる / 前の曲：**ボタンを押すと、前の曲が再生されます。ボタンを押し続けると、音量が下がります。
❿**スピーカー：**2 チャンネルステレオ出力。出力 10W。

スピーカーの使用方法（Bluetooth デバイスをスピーカーに接続）

(1) スピーカーの電源を入れます。
(2) デバイスで Bluetooth 設定を見つけて、使用可能なデバイスをスキャンします。
(3)「AH スピーカークーラー」が利用可能なデバイスリストに表示されます。
(4)「AH スピーカークーラー」を選択して、デバイスをスピーカーにペアリングします。

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠ ご注意

■電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
■感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
■USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
■分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
■本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
■火のそばに置かないでください。また、車中など高温になるところには長時間放置しないでください。
■フタを確実に閉めてご使用ください。 ■乳幼児のいたずらに注意してください。
■最初お使いになる際は、よく洗ってからご使用ください。 ■細菌の繁殖を防ぐため、乳製品などの腐敗しやすいものは、入れないでください。
■塩素を含む洗剤やアルコール、ベンジン等の化学薬品を使用したお手入れはしないでください。
■濡れた状態で保管しないで下さい。カビなどが発生する恐れがあります。また、食品や液体の長期保管をしないでください。
■フタは、停止位置を超えて無理に開けないでください。破損の恐れがあります。 ■熱いものを中に入れないで下さい。変形する恐れがあります。

保　証　規　約

【1】保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書 ・レシートや納品書等）が
ないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかか　わらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D. 改造等の保証外動作を行った場合。
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または　使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E.付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日（商品到着日）		
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

領収書・納品書（コピー）添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

ホーム&セキュア

ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013　埼玉県川口市南鳩ケ谷4-8-6
サポートメール：rakuten-support@daitoku-p.co.jp

お問い合せフォーム
https://ws.formzu.net/dist/S7593291/