



4-8-6 Minami Hatogaya, Kawaguchi City, Saitama

**Smart  
Bracelet**  
スマートブレスレット



# 取扱説明書

RS-SWS-9342

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読みください。本機は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。専用のUSBケーブルを本機とつなげ、USBを電源につなげます。画面が充電画面に変わります。




充電中画面

## 時計アプリ操作方法



## ベルトの取り付け方法

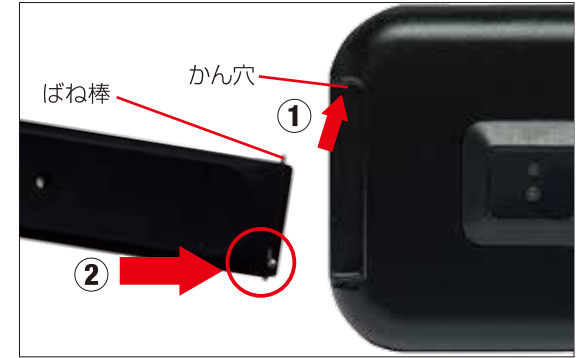


時計の裏表に注意して下さい。取付部にバンドの①をかん穴に合わせます。②の部分のスライドさせるとばね棒が引っ込みます。写真下側のかん穴に差し込みます。

## アプリ登録


本説明書の画面説明部分はiOS版をベースに説明しております。android版とは若干、画面文章など違う場合があります。



QRコードからアプリをダウンロードしてください。

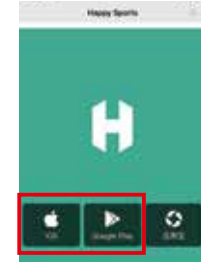


対応のOSを選び手順にしたがいアプリをダウンロードしてください。

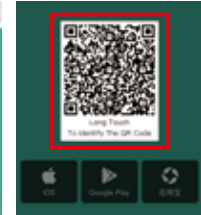

QRコード部分を長押しします。ポップアップメニューが現れたらApp Storeを選びます。アプリをダウンロードしてください。




## スマホBluetooth設定

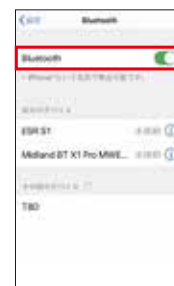

スマホの設定でBluetooth接続をしてアプリと時計をバインディングします。スマホのBluetoothをONにしてください。時計の電源が入っていることを確認してください。

## アプリ設定

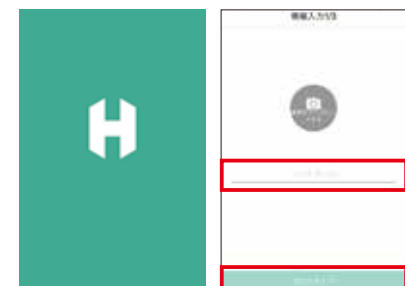

アプリを起動します。ニックネーム、など必要事項を次のステップへをタップし送信してください。

# アプリ操作方法

### ホーム画面

- マイページ
- GPS
- 歩数計
- スポーツ
- 設備
- 心拍数
- 血圧
- リマインダー
- 睡眠
- 血中酸素濃度

### 設備からスマホとペアリングをします。

設備をタップすると自動的に検索、選択画面になります。リストに「T80...」を選択します。ホーム画面にもどり接続済の表示がされていれば完了です。

### ペアリングの解除

ペアリングを解除する場合、Happy Sportsアプリの設備にある一番下の「ペアリング解除」をタップし、確認をタップしてください。それからスマホの設定のBluetoothでT80を解除してください。解除完了です。

### マイページ

- FAQ
- 問合せ
- バージョン

個人情報の設定  
プロフィール画像の設定、個人設定の修正ができます。

### GPS運動

はじまるをタップするとGPS測定が始まります。スマホのGPS機能を使い各種データ、地図でのルート結果を確認などできます。

### 歩数計

一日分の歩数などの情報がグラフと数字で見れます。

### スポーツ

今日の運動結果など運動別に確認できます。

### 設備

- 文字盤変更
- アプリの表示設定
- 自動点灯のON/OFF
- km/mile表示設定
- 12/24時間表示設定
- 着座時間設定
- 心拍数測定間隔設定
- 目標歩数設定
- おやすみモード設定
- 使用しません
- 天気アプリの設定
- 各種バージョン情報
- アプリ、時計両方のデータを初期化します。
- 時計とのペアリング解除

- 時計の画面にメッセージが表示されます。
- 時計が振動してお知らせします。
- 時計をシェイクするとシャッターがきれます。
- チェックを付けたアプリで時計側でメッセージを確認できます。

### 時計側のアプリ表示設定

チェックをはずし、確認をタップ。時計側ではずしたアプリが表示されなくなります。

### 文字盤変更

スマートウォッチのメイン画面設定。全部で5種類。下の2つはスマホで選択した場合のみスマートウォッチに表示されます。

### リマインダー

#### 追加方法

追加をタップすると時間設定画面になります。時間を選択し、お好みの繰り返し設定曜日を選択して追加をタップしてください。最大8個まで設定できます。チェックを消すことにより個別の設定も可能です。

#### 削除方法

追加した設定を削除する場合は時刻の部分をつまみ、画面下部分にある削除をタップしてください。

### 心拍数




測定結果をグラフと数字で見れます。画面下の測定をタップすると測定がスタートします。

### 睡眠



測定結果をグラフと数字で見れます。

### 血圧

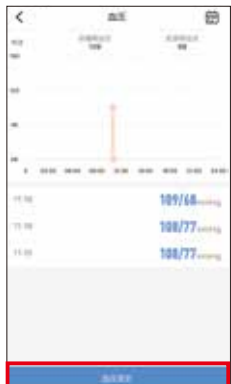

測定結果をグラフと数字で見れます。画面下の測定をタップすると測定がスタートします。

### 血中酸素濃度



測定結果をグラフと数字で見れます。画面下の測定をタップすると測定がスタートします。

## メモ

製品スペック	
カラー	ブラック
本体サイズ	約40mm×35mm×10mm(W×D×H) ※ベルト無
本体重量	約23g※ベルト無
充電時間	170mAh (リチウムポリマー電池) /フル充電時間 約2時間 (カタログ値)

**ホーム&セキュア** ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6 お問い合わせフォーム  
 サポートメール: support@daitoku-p.co.jp <https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

## 製品保証書

お買い上げ日 (商品到着日)		領収書 納品書(コピー) 添付欄	
※お客様	お名前		様
	ご住所		〒
お電話番号			
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より) <b>1</b> ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

- [1] 保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。  
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- [2] 保証適用除外事項について  
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
  - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
  - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
  - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
  - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
  - F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
  - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
  - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
    - 1. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
  - J. 日本国外で使用された場合。
- [3] 免責事項
- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
  - B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
  - C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
  - D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
  - E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。