

スマートウォッチ
SMART WATCH
Round Type



初めてお使いになる場合時計の画面には保護シールが貼られています。シールを剥がしてからご使用下さい。

RS-SWS-9342

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読みください。本機は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。USBを本機とつなげ、USBを電源につなげます。画面が充電画面に変わります。



充電中画面

付属品：本体・バンド1組・充電用USBケーブル









時計操作方法

画面をスワイプして操作して下さい。



画面を長押しすると文字盤の変更が可能です。全部で12種類+アプリ側で2種類変更可能。

- 02 スタイルス ステイタス
メッセージ
眠り
- 03 心拍数
血圧
酸素飽和度
- 04 スポーツ
シェイクで撮影
音楽
- 05 手首を上げると画面が点灯します
タイマー
点灯時間
- ストップウォッチ
スマートフォンを探す
設定

01	 ライト 画面輝度 お休みモード	簡易ライト 4段階 お休みモード/スマートお休みモード
02	 ステイタス メッセージ 眠り	歩数/設定歩数/曜日/距離/カロリー/時間 メッセージ 睡眠時間
03	 心拍数 血圧 酸素飽和度	現在の心拍数を測定 現在の血圧を測定 現在の血中酸素を測定
04	 スポーツ シェイクで撮影 音楽	ウォーキング/ランニング/ライディング/クライミング/サッカー/ バスケットボール/バドミントン/卓球。各モードインターフェイスに記録 写真の制御 再生/一時停止/前の曲/次の曲のコントロール
05	 手首を上げると画面が 点灯します タイマー 点灯時間	リストボタンをオン/オフにします。 カウントダウンを開始する時間を選択します 画面の長さを設定します。
06	 ストップウォッチ スマートフォンを探す 設定	ストップウォッチ機能 時計がアプリに接続されていると電話を検索 バージョン/工場出荷時リセット/シャットダウン

本製品心拍センサーは医療機器ではありません。本製品の測定結果は参照用であり、医学的目的や根拠のためではありません。

アプリ登録



WEAR FIT 2.0

無料




QRコードからアプリをダウンロードしてください。



アプリをダウンロードできましたら起動してください。今すぐ登録をタップ



アドレス、パスワードを入力して確認・習得タップ。6桁の確認コードが登録したアドレスに届きます。確認コードを入力して登録をタップしてください。

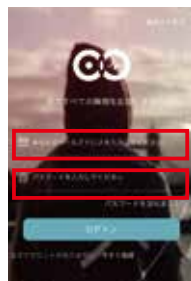

アドレス、パスワードを入力してログインしてください。

アプリ操作方法



Bluetooth接続をしてアプリと時計をペアリングします。スマホのBluetoothがONにさせていただき、時計の電源が入っていることを確認してください。



検索候補でSmart Watchをタップ



分かりましたをタップ

ホーム画面



睡眠



各種測定結果

各項目をタップすればそれぞれの画面に変わります。睡眠、心拍数、血圧、血中酸素では一回測定とリアルタイム測定ができます。リアルタイム測定は60分間の測定をします。

心拍数



血圧



血中酸素



疲労



ヘルス週報


本製品心拍センサーは医療機器ではありません。本製品の測定結果は参照用であり、医学的目的や根拠のためではありません。

ヘルス週報



各種計測したデータを週間で表示します。日付部分の《>》をタップして別の週のデータが見られます。

ワンタッチ測定

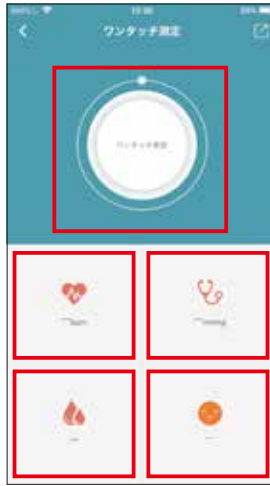

ワンタッチ測定をタップすると各種測定が同時にできません。各項目ごとにも測定かのです。画面右下の疲労は別計測になります。

ステップ数測定



ステップ数測定のデータを表示します。日、週、月で表示を切替えます。

ヘルス週報

▼各種個人データ登録。写真、年齢、身長、体重その他

▼何か異常があれば表示されます。

▼時計のバッテリー残量、時計探し、シェイク撮影機能、接続管理、リマインド、手上げ、正時測定、文字盤変更、ファームウェア更新。

マイ

プロフィール写真をクリックしてログインする

性別 年齢 目標

175cm / 67kg / 8000ステップ/週

個人資料 >

異常詳細 >

設備管理 接続済み 100%

設置 >

离して >

ホーム画面 使用しません 個人設定

ワンタッチ測定

▶時計の表示方法変更24/12時間表記。アプリのデータクリア。アプリの初期化。

▶アプリの改善などのフィードバック。レビュー。アプリの評価など。

ベルトの取付け方法



時計の裏表に注意して下さい。取付部にバンドの①をか
ん穴に合わせます。②の部分をスライドさせるとばね棒
が引込みます。写真下側のかん穴に差し込みます。

メモ

製品スペック

カラー	ブラック
本体サイズ	約47mm×51mm×11mm(W×D×H) ※ベルト無
本体重量	約156g
充電時間	230mAh (リチウムポリマー電池) / フル充電時間 約2時間 (カタログ値)



ホーム&セキュア お問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム

<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>



製品保証書

お買い上げ日 (商品到着日)	
※お客様	お名前 様
	ご住所 〒
	お電話番号
販売店記載欄	
製品保証期間 (製品到着日より) 1 ヶ月	

領収書 納品書(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。
- 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバー・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。



4-8-6 Minami Hatogaya, Kawaguchi City, Saitama